



1. Autodesk AutoCAD 2014 yazılımını başlatınız.
2. Çizgi (**line**), Dengeleme (**offset**), Dolgu (**fillet**) ve Çekme (**stretch**) komutları yardımıyla aşağıda verilen şekli oluşturunuz ve **Dr6.dwg** ismi ve biçimi ile T:/ sürücüsüne kaydediniz. Uzunluk birimleri şekil üzerinde verilmektedir. Kayıt türü Autodesk AutoCAD 2014 döküman biçiminde (\*.dwg) olmalıdır.


1.Adım: Uzunlukları verilen çizgileri çiziniz.

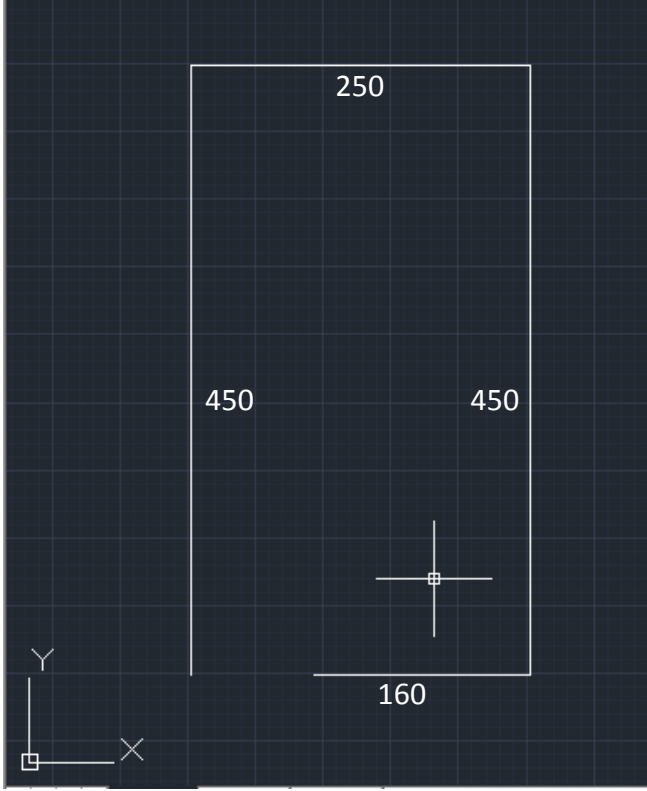


**2.Adım:** Dengeleme (**offset**) komutunu kullanarak paralel çizgileri yaratınız.

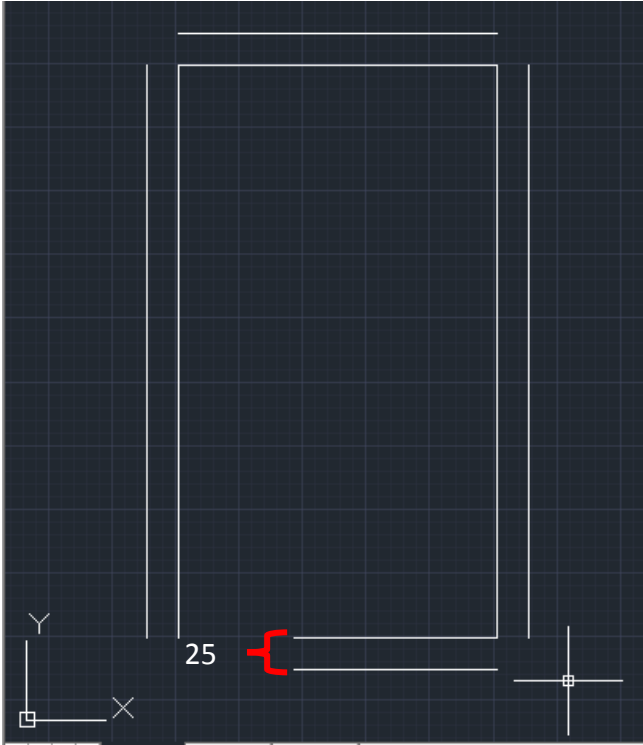


**3.Adım:** Dolgu (**fillet**) komutunu kullanarak köşeleri birleştiriniz.

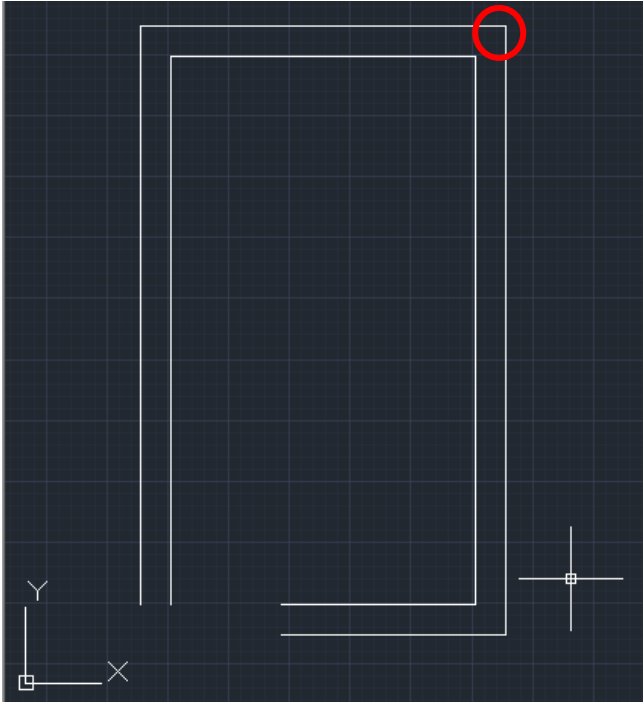


**4.Adım:** Duvarları kapatınız (Nesne yakalama (**object snap**) özelliğinden yardım alabilirsiniz, bunun için; lütfen özelliği etkin kılınız).

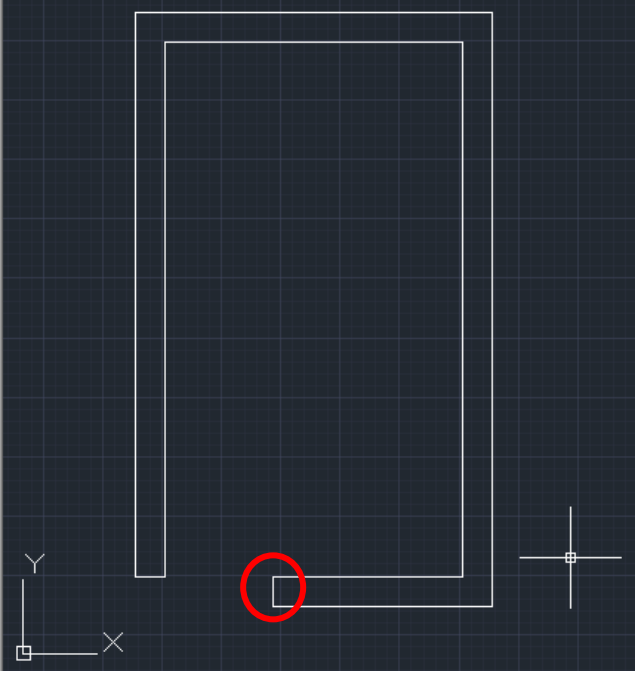

**5.Adım:** Çekme (**stretch**) komutunu kullanarak görseldeki duvar uzunluğunu 25 birim uzatınız.

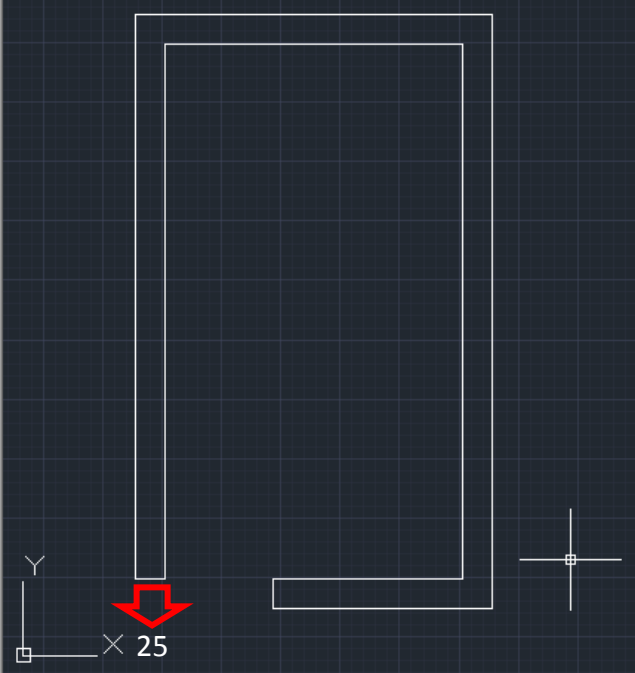

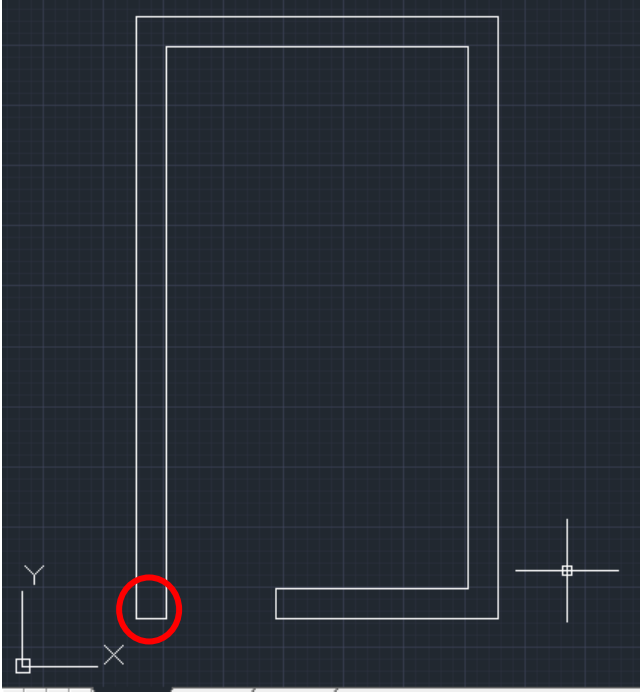

**Step 6:** Ölçüm (inquiry) aracını kullanarak görselde verilen iki duvar noktası arasındaki mesafeyi bulunuz.

